H-sarjan paikallavaluläpivienti

asennettuna betonivälipohjan muottiin

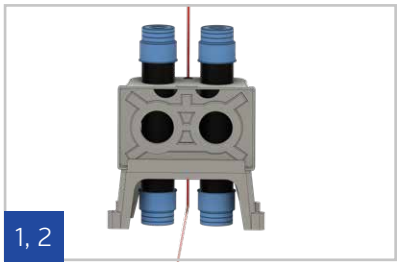

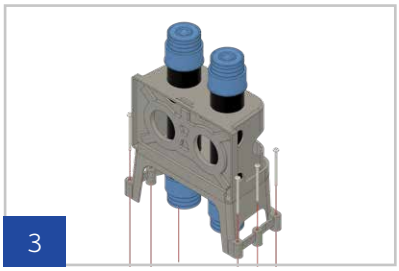

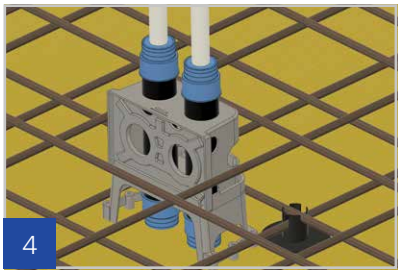

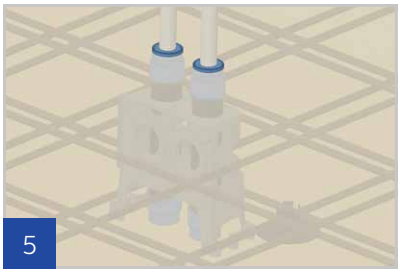

Paloluokka
Tarkasta aina rakenteen ja tuotteen mukaisesta detalji-piirustuksesta yksityiskohtaiset vaatimukset paloluokkien toteutumiselle
www.sewatek.com

ETA-12/0045

Läpiviennin asentaminen

1. Mittaa ja merkitse oikea asennuskohta. Tämä kannattaa tehdä esim. laseria hyödyntäen.
2. **Tarkista, että läpivientiputkien kumitulpat ovat paikoillaan.**
3. Läpivienti asennetaan kiinni valumuottiin mitattuun kohtaan. Kiinnitys muottiin tapahtuu esim. alumiininauloilla tai ruuvaamalla muovisen asennustuen kiinnityspisteistä.

Valuvaihe ja jälkityöt

4. **Varo, että betonia, tasoitetta tai valumisvesiä ei pääse läpivientiputkien sisälle missään vaiheessa!**

   Tämä voidaan estää seuraavasti:

   Vaihtoehto A (Putkitus valun jälkeen)
   - Avaa läpivientiputkien päissä olevat kumitulpat vasta kun valutyöt on tehty.

   Vaihtoehto B (Putkitus ennen valua)
   - Tee läpivientien kumitulppiin vain putkien vaatima tiivis reikä.
5. Tarvittaessa kumitulppien lyhentäminen valupintaan ja putkien juurikittaus akryylimassalla.
   - Suojaa metalliputket suoralta kosketukselta akryylimassan kanssa massavalmistajan ohjeen mukaisesti.
   - Massan ei tarvitse olla paloluokiteltua.
6. Varmista asennusdetaljista, että asennus on vaatimusten mukainen ja kiinnitä palokatkotarra.